


Configuração Hotspot

Operadoras Vodafone, NOS e MEO

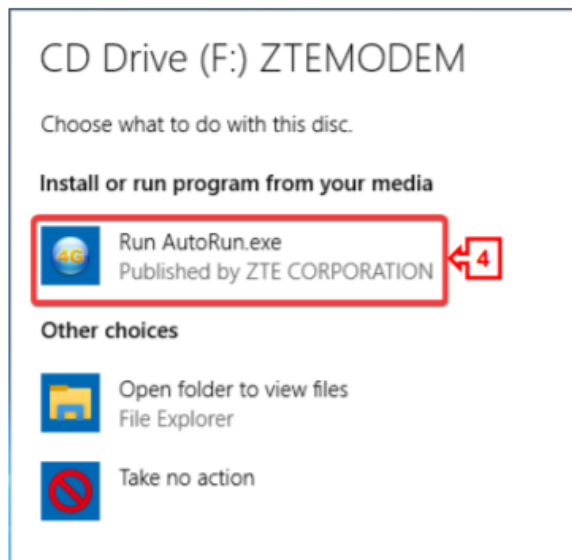


4. Clique em **Run AutoRun.exe** (se apresentar a mensagem de controlo de utilizador selecione Sim/Yes para prosseguir)




1. Ligue o router.



2. Com o router ligado, use o cabo USB, para ligá-lo ao computador.

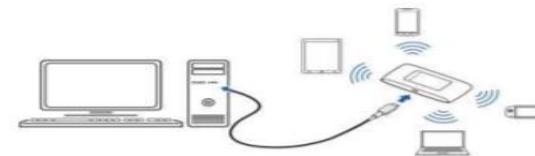


3. Quando o Windows apresentar a notificação, clique sobre a mesma.

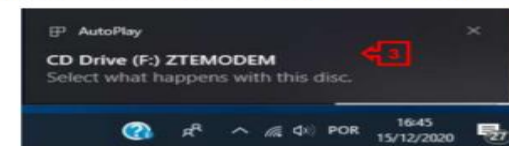

5. Após a instalação dos drivers / controladores, irá abrir a janela do browser com a página de acesso ao router <http://ufi.ztedevice.com>

Caso não abra a janela tente abrir através de uma das seguintes opções:


- clique sobre o **atalho 4G** presente no ambiente de trabalho ou
- no browser insira o endereço **<http://192.168.0.1>**

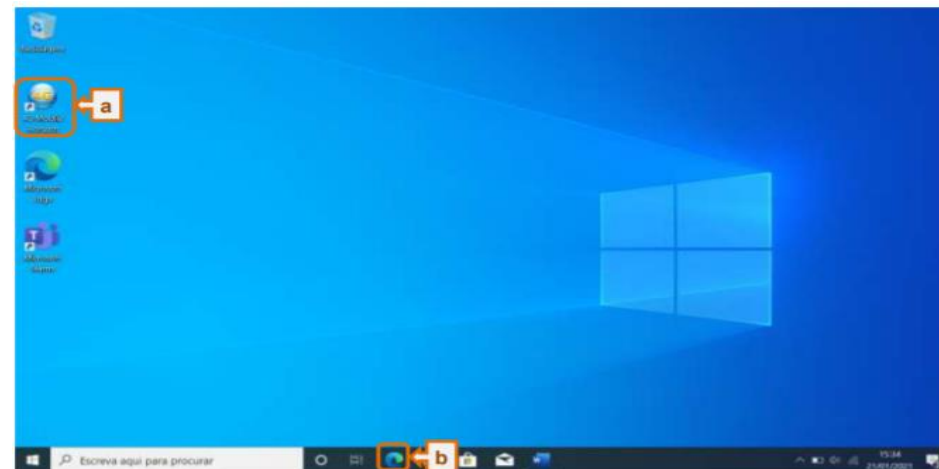

6. Na caixa de texto Palavra-passe insira a password

b) **admin** e, em seguida, clique em

c) **Login**

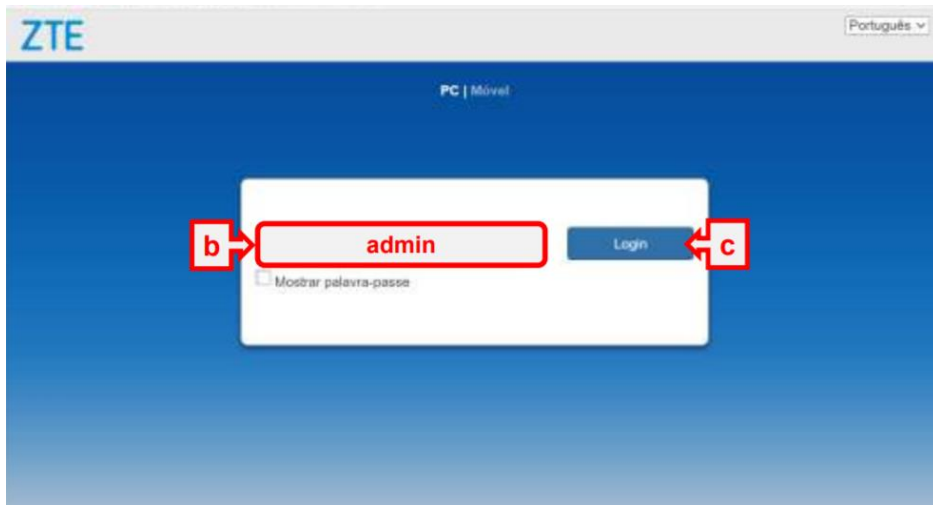

7. Na Política de privacidade clicar em **Aceitar**

Política de privacidade

Ao utilizar este equipamento, indica que leu e concorda com o seguinte:

Para proporcionar uma melhor experiência de utilização, o software da ZTE requer acesso ao identificador exclusivo do seu dispositivo (IMEI/SN), e às versões de sistema e das aplicações. A ZTE poderá utilizar estes dados para o informar de atualizações de software e para as instalar, tendo como legítimo interesse melhorar a sua experiência de utilização. Note que a ZTE não irá utilizar estes dados com o propósito de o identificar pessoalmente.

Por favor, leia a nossa Política de Privacidade completa em:

<http://www.ztedevices.com/en/Privacy-Policy>. Também nos poderá contactar por e-mail através do endereço Privacy@zte.com.cn.

ACEITAR

8. Se o 4G estiver **OFF**, clique no botão e aguarde até ele ficar **ON** e **verde**.



9. Quando desligar o cabo:

a) Clique no router correspondente e insira a **Wifi Key**, que se encontra na parte de trás do aparelho.

